

インテリアデコ・アートポスターの壁取り付けについて

直掛けでの取り付けは、必ず専門知識のあるプロの業者の方に依頼し、取り付け業者様の責任において行ってください。

- ・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置してください。
- ・直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。変形・そり・ヒビ割れ・ゆがみの原因となります。
- ・重量に耐えられる壁面にお取り付けください。
- ・予期せぬ事態で脱落することも予想されます。貴重品やこわれやすいものの上には設置しないでください。
- ・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。


吊り金具(付属)を使って取り付ける場合

※商品によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。





多くのインテリアデコ商品は、付属の吊りひもでもひと掛けできるようになっています。

インテリアデコ

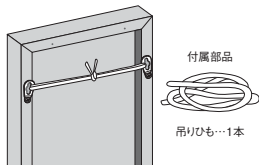

吊り金具に付属の吊りひもを通して結びます。

アートポスター

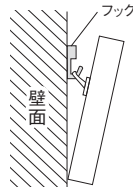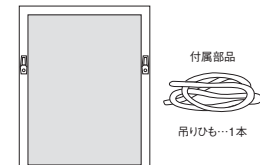


壁面に取り付けたフックにひもを引掛けます。

吊り金具に付属の吊りひもで、ひと掛けします。壁面に取り付けるフックは付属していません。右記を参考に別途ご用意ください。


●ひと掛け ワンポイントアドバイス

大サイズやワイドサイズのフレームは、フックを2か所取り付けることにより、傾き防止になり安定します。フックも見えにくくなります。

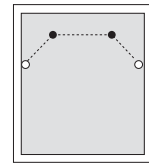

インテリアデコは、付属の吊り金具を使って直掛けできるようになっています。厚みのあるパネルは直掛けでご利用ください。

インテリアデコ

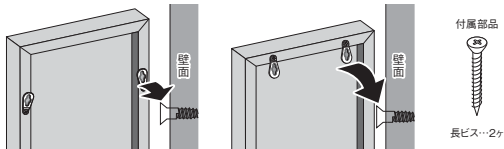


長ビスを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。吊り金具を上辺に付け替えることで、外側から吊り金具が見えないようになります。

※付属のビスが使えない石こうボード、ベニヤ壁には別売のフックM-611をお使いください。

●タテ、ヨコを変更したい場合

あらかじめ裏側に取り付けてある吊り金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

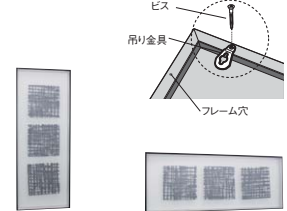


■AR3019タテ設置

■AR3019ヨコ設置

IN05




【ひと掛けの場合】

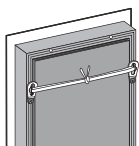

吊り金具の穴に吊り紐を通して結びます。

【壁面に直掛けする場合】

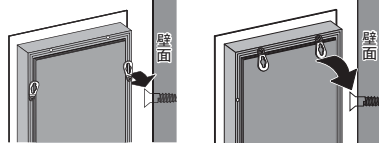


長ビスを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。吊り金具を上辺に付け替えることで、側面から吊り金具が見えないようになります。

●吊り金具の付け替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊り金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。


※向きを変えて飾れる商品もありますので、その際は同様に吊り金具を付け替えてください。

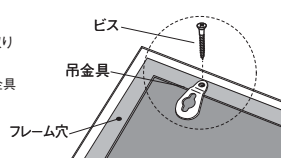

IN11




【ひと掛けの場合】

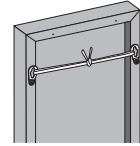

吊り金具に吊紐を通して結びます。


【壁面に直掛けする場合】

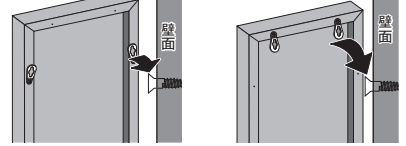

長ビスを壁面に取り付け、吊り金具を引掛けます。吊り金具を上辺に付け替えることで、側面から吊り金具が見えないようになります。

●吊り方向の替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊り金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

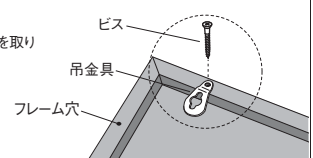

オーダー対応について

- インテリアデコ、アートポスターは単品でのオーダーには対応していません。同型、同仕様のフレーム色変更には対応できる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。