

直掛け金具

テレビを壁に取り付けるための金具です。
石こうボード壁や木壁に簡単に取り付けできます。

テレビを壁に掛けられる金具



直掛け金具




この金具を使うとテレビをカンタンに壁に取り付けることができます。

■ テレビの裏側をチェックし 取り付けられるかどうかを確認します。

VESA規格に準じています。
詳しくはP.125の図面にてご確認ください。

※VESA規格とは、国際的に設けられたテレビの裏面にある
壁掛け用のネジ穴の間隔の規格です。

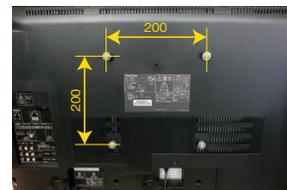

※上記は対応できる32インチのテレビの裏側の例（メーカーによりネジ穴位置やネジ径が異なりますので、ご確認ください）

■ 壁面の材質に合わせてピンかネジで 取り付けます。

32V型～43V型が目安です。
栈や木壁の場合は、20kgまで対応できます。
(M-5052、5053の場合)


※重量と裏のネジ位置やネジ径が適合していれば、
上記のサイズ以外にも使うことが可能です。



①レールをピンもしくはネジで固定します。


■ 壁面取付方法

石こうボード等

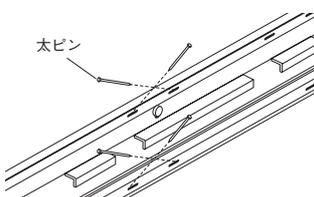

太ピンをピン穴にカナヅチ等で打ち込み固定します。

木壁・木栈・間柱等 ※施工業者に依頼して取り付けください。

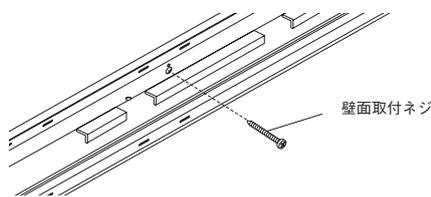

レールをネジで壁に取り付けます。
※取り付けの壁によっては壁の構造・材質に適したネジを使用してください。



②あらかじめテレビに付けておいたネジをレールの溝に固定すれば、完了。

テレビ壁掛け金具


テレビ壁掛けユニット500



注文品番 価格(税別) JAN
M-5053 ￥7,000 808726


外寸法: 幅500×高さ370mm
 材質: <壁取付金具>アルミ・ステンレス
 <テレビ用金具>
 アルミ・スチールメッキ
 付属品: 石こうボード用ピン・木壁用ネジ
 入数: 1袋1セット入
 パッケージ(41)→P.147
 安全荷重: ピン(石こうボード壁) **16kg**
 ネジ(木壁・木棧・間柱) **20kg**

テレビに合わせて調整できる掛け金具付き。
 32V型～43V型対応(目安)です。

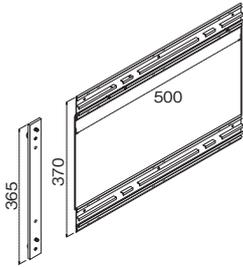


(注)この製品はテレビの取付
 穴ピッチが200mmまたは
 300mmピッチ専用です。
 取付前にご確認ください。

■取り付け可能なテレビ裏側のネジ穴間隔

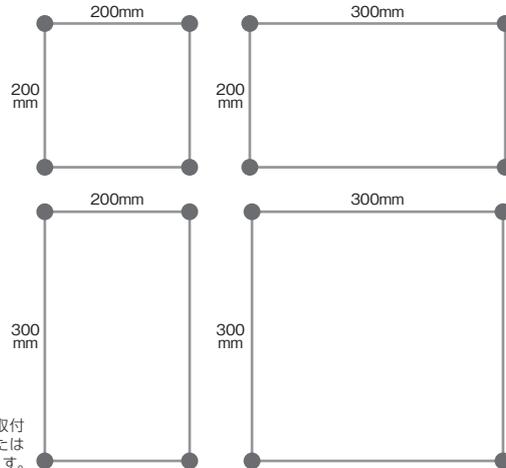

■取付方法

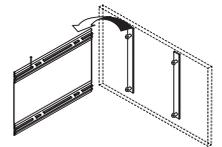


- ①テレビに連結バーを取り付けます。
- ②壁に本体レールを取り付け本体レールにテレビを引掛けます。

■ネジサイズ(ネジの直径)

M6(6mm)
■壁との距離 25mm


テレビ壁掛けレールダブル500

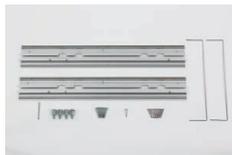

注文品番 価格(税別) JAN
M-5052 ￥4,800 808719


外寸法: 幅500×高さ270・370mm
 材質: <壁取付金具>アルミ・ステンレス
 <テレビ用ネジ>スチールメッキ
 付属品: 石こうボード用ピン・木壁用ネジ
 入数: 1袋1セット入
 パッケージ(42)→P.147
 安全荷重: ピン(石こうボード壁) **16kg**
 ネジ(木壁・木棧・間柱) **20kg**

テレビにネジを取り付けレールに引掛けるタイプ。
 32V型～43V型対応(目安)です。

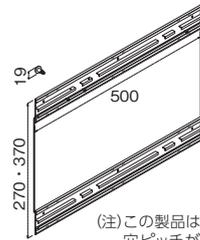


(注)この製品はテレビの取付
 穴ピッチが200mmまたは
 300mmピッチ専用です。
 取付前にご確認ください。

■取り付け可能なテレビ裏側のネジ穴間隔

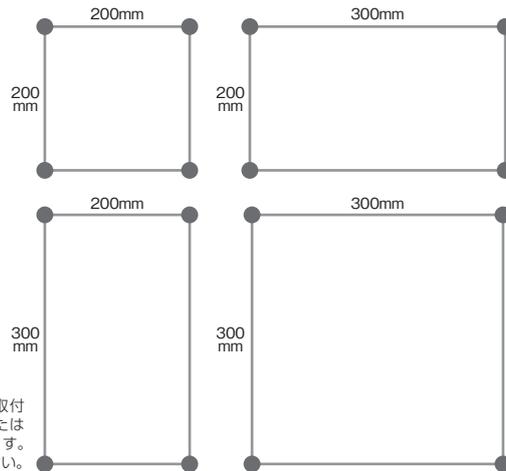

■取付方法

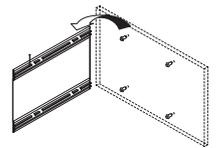

- ①テレビに直掛け用ネジを取り付けます。
- ②壁に本体レールを取り付け本体レールにテレビを引掛けます。

■ネジサイズ(ネジの直径)

M6(6mm)
■壁との距離 20mm


テレビ壁掛けレール300



注文品番 価格(税別) JAN
M-5051 ￥2,400 808702


外寸法: 幅300×高さ70mm
 材質: <壁取付金具>アルミ
 <テレビ用ネジ>スチールメッキ
 付属品: 石こうボード用ピン・木壁用ネジ
 入数: 1袋1セット入
 パッケージ(43)→P.147
 安全荷重: ピン(石こうボード壁) **8kg**
 ネジ(木壁・木棧・間柱) **10kg**

テレビにネジを取り付けレールに引掛けるタイプ。
 19V型～32V型対応(目安)です。

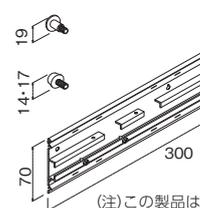


(注)この製品はテレビの取付
 穴ピッチが100mmまたは
 200mmピッチ専用です。
 取付前にご確認ください。

■取り付け可能なテレビ裏側のネジ穴間隔

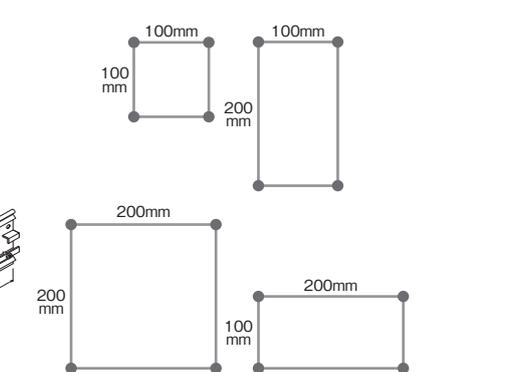

■取付方法

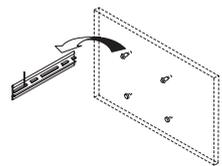

- ①テレビに直掛け用ネジとスペーサーを取り付けます。
- ②壁に本体レールを取り付け本体レールにテレビを引掛けます。

■ネジサイズ(ネジの直径)

M4(4mm)・M6(6mm)
■壁との距離 20mm

直掛け金具

額縁や鏡などを壁にしっかり、ピッタリ取り付けできます。
簡易タイプから重量物に対応できるものまで揃えています。

引掛け金具


引掛吊りセット5 フレーム止めタイプ




注文品番 **M-591**
価格(税別) **¥500**
JAN 805442

材質:〈額取付金具〉ステンレス 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品:壁取付金具(幅29×高さ28)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数:1袋1セット入
パッケージ(44)→P.147
安全荷重: **5kg**

450×450mm(5kg)までの小サイズパネル用です。
パネルなどに取付金具をネジでとめて引掛けます。

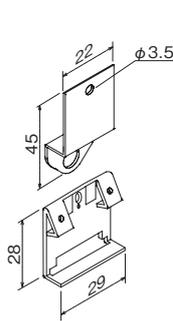

■壁面取付方法

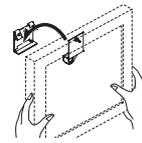

- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。
- ②額取付金具を額中央にネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。

石こうボード・ベニヤ壁等



- ①ピンを左右の穴に取り付けます。




- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※スレ防止用

木壁・木柵・柱等



- 長ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。


引掛吊りSセット5 ストッパー付フレーム止めタイプ

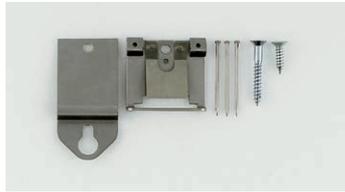

注文品番 **M-592**
価格(税別) **¥600**
JAN 805459


材質:〈額取付金具〉ステンレス 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品:壁取付金具(幅29×高さ28)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数:1袋1セット入
パッケージ(44)→P.147
安全荷重: **5kg**

ホテルの絵画・アート向けです。
ストッパー付で落下やいたずら防止になります。

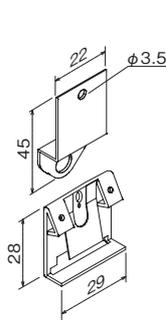

※ストッパーの外し方→P.130
M-594の下参照

■壁面取付方法

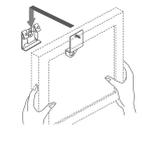

- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。
- ②額取付金具を額中央にネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。ストッパー付きなので、額の外れ防止となり安心です。

石こうボード・ベニヤ壁等




- ①ピンを左右の穴に取り付けます。



- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※スレ防止用

木壁・木柵・柱等

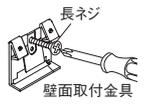

- 長ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。


レール引掛吊り300 フレーム止め付




注文品番 **M-5059**
価格(税別) **¥1,000**
JAN 810897

材質:〈額取付金具〉ステンレス 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品:壁取付金具(幅300×高さ43)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ・上がり止め用ネジ
入数:1袋1セット入
パッケージ(45)→P.147
安全荷重: **10kg**

10kgまでの小・中サイズパネル用です。
落下、いたずら防止の固定式引掛け金具です。

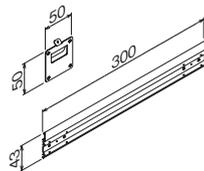


■壁面取付方法

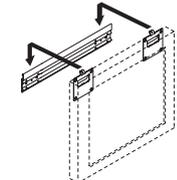


- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等

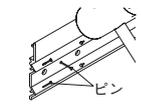

- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柵

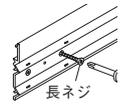

- 長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。




引掛吊りSSセット ストッパー付




注文品番 **M-5057**
価格(税別) **¥800**
JAN 810873

材質:〈額取付金具〉スチールメッキ
〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品:壁取付金具(幅50×高さ43)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数:1袋1セット入
パッケージ(44)→P.147
安全荷重: **10kg**

パネルなどのサイドで引掛ける
ストッパー付引掛け金具です。

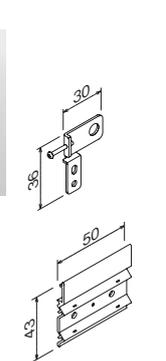


■壁面取付方法

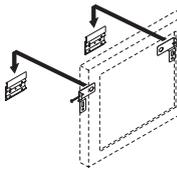

- ①額取付金具を額裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を額取付金具の内寸法から2mm程引いた寸法で壁面に長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
- ④額取付金具のネジを0~1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

石こうボード壁等

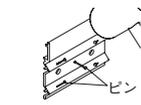

- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柵



- 長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。

引掛け金具

引掛吊りセットフレーム止め付



注文品番 **M-5058**

価格(税別) **¥1,600**

JAN 810880


材質：〈額取付金具〉ステンレス
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品：壁取付金具(幅50×高さ43)・
 石こうボード用ピン・木壁用ネジ・
 上がり止め用ネジ

入数：1袋1セット入

パッケージ(44)→P.147


安全荷重：10kg

壁面との隙間が6mmの超薄型タイプで
 外れ防止のネジ固定付きです。

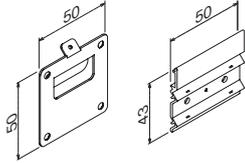


引掛け金具をセットした
 後に上部よりネジで固定
 します。

■壁面取付方法

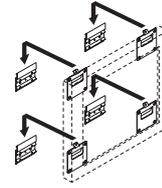

- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等

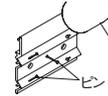

- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバー
 でネジ止めします。

ダブルレール引掛吊り フレーム止め付



注文品番 **M-9906**


材質：〈額取付金具〉ステンレス
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・
 木壁用ネジ・上がり止め用ネジ

入数：1袋1セット入

パッケージ(45)→P.147


安全荷重：10kg

レール引掛吊り300の特注サイズ対応です。
 壁面との隙間が6mmの超薄型タイプで外れ防止のネジ固定付き。
 上下辺でしっかり固定でき、レールタイプなので取り付けの位置出しも簡単です。

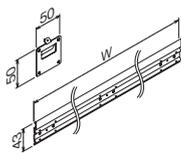


引掛け金具をセットした
 後に上部よりネジで固定
 します。

■壁面取付方法

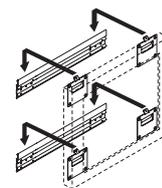


- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等

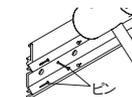

- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバー
 でネジ止めします。

特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	価格(税別)	長さ(mm)	価格(税別)
300~399	¥3,300	800~899	¥4,300
400~499	¥3,500	900~999	¥4,500
500~599	¥3,700	1,000~1,099	¥4,700
600~699	¥3,900	1,100~1,199	¥4,900
700~799	¥4,100		

引掛吊りSSレール ストッパー付




注文品番 **M-9905**

材質：〈額取付金具〉スチールメッキ
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ


入数：1袋1セット入

パッケージ(45)→P.147

安全荷重：10kg

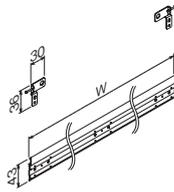


■壁面取付方法

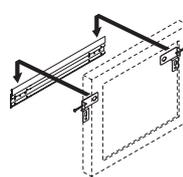


- ①額取付金具を壁面取付金具の寸法から2mm足して額裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を壁面に長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
- ④額取付金具のネジを0~1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

石こうボード壁等

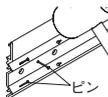

- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柱

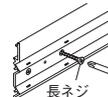

長ネジをネジ穴にドライバー
 でネジ止めします。

特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	価格(税別)	長さ(mm)	価格(税別)
300~399	¥1,840	800~899	¥2,640
400~499	¥2,000	900~999	¥2,800
500~599	¥2,160	1,000~1,099	¥2,960
600~699	¥2,320	1,100~1,199	¥3,120
700~799	¥2,480		

引掛吊りSSセットのレール特注サイズ対応です。
 パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具。
 レールタイプなので取り付けの位置出しが簡単です。

直掛け金具

額縁や鏡などを壁にしっかりと、ピッタリ取り付けるための金具です。
レールタイプや吊り金具などいろいろ揃えています。


引掛け金具

引掛吊りセット

50mm 横ズレしないミニタイプ



■壁面取付方法

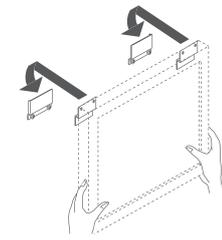


注文品番 **M-5038**
価格(税別) **¥650**
JAN 807286

材質：〈額取付金具〉アルミ
〈額用ネジ〉
スチールメッキ
付属品：壁取付金具
(幅50×高さ36)・
木壁用ネジ

入数：1袋1セット入
パッケージ(44)→P.147
安全荷重：5kg

隙間6mmの超薄型。
横ズレストッパー付きです。

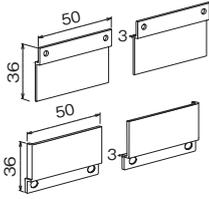


- ①額取付金具を額の裏面上部に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を額取付金具の内寸法+10mm程足した壁面位置に長ネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。

300mm 横ズレしないレールタイプ




■壁面取付方法

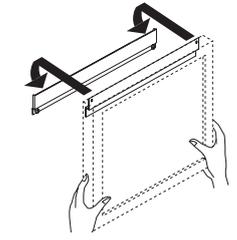

注文品番 **M-5045**
価格(税別) **¥650**
JAN 807347

材質：〈額取付金具〉アルミ
〈額用ネジ〉
スチールメッキ
付属品：壁取付金具
(幅300×高さ36)・
木壁用ネジ

入数：1袋1セット入
パッケージ(45)→P.147
安全荷重：5kg

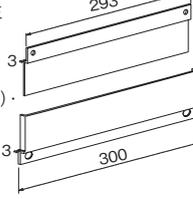

- ①額取付金具を額の裏面上部に短ネジで取り付けます。
- ②壁面に壁面取付金具を長ネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。

展示用レール10 引掛吊

50mm



■壁面取付方法



注文品番 **M-5039**
価格(税別) **¥300**
JAN 807293

材質：〈額取付金具〉アルミ
〈額用ネジ〉スチールメッキ
入数：1袋1セット入
パッケージ(44)→P.147
安全荷重：5kg

「展示用レール10」用の額に取り付ける
引掛吊り金具です。




- ①展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- ②壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- ③イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。

150mm



■壁面取付方法

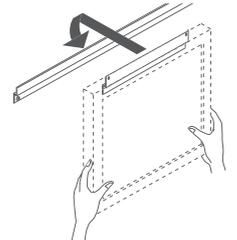

注文品番 **M-5040**
価格(税別) **¥400**
JAN 807309

材質：〈額取付金具〉アルミ
〈額用ネジ〉スチールメッキ
入数：1袋2ヶ入
パッケージ(44)→P.147
安全荷重：5kg




- ①展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- ②壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- ③イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。

展示用レール10



■壁面取付方法

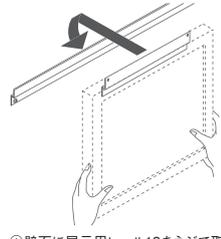

注文品番 **M-9995**
材質：アルミ
付属品：木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
パッケージ(45)→P.147
安全荷重：10kg

特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	価格(税別)	長さ(mm)	価格(税別)
600~699	¥1,050	1,300~1,399	¥2,100
700~799	¥1,200	1,400~1,499	¥2,250
800~899	¥1,350	1,500~1,599	¥2,400
900~999	¥1,500	1,600~1,699	¥2,550
1,000~1,099	¥1,650	1,700~1,799	¥2,700
1,100~1,199	¥1,800	1,800~1,899	¥2,850
1,200~1,299	¥1,950	1,900~1,999	¥3,000




- ①壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- ②展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- ③イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。

「展示用レール10 引掛吊」用の
壁に取り付けるレールです。
設置場所に合わせてオーダーで製作する、
特注サイズ対応品です。



壁にしっかりと、ピッタリ
と取り付けできます。

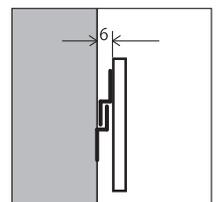

引掛け金具

直掛け用ロック金具



注文品番 **M-5037**

価格(税別) **¥800**

JAN 807279


材質：〈棚取付金具〉スチールメッキ
 〈棚用ネジ〉スチールメッキ
 〈角度調整金具〉スチールメッキ・樹脂

付属品：壁取付金具(幅40×高さ72)・
 石こうボード用ピン(剛力ピン)・木壁用ネジ

入数：1袋1組(2ヶ)入


パッケージ(44)→P.147

安全荷重：3kg

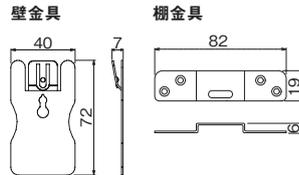

棚などを壁に取り付けるための直掛け用金具です。

■壁面取付方法

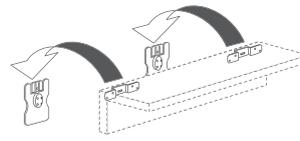

- ① 棚の上部左右に棚金具を棚金具用ネジで取り付けます。
- ② 棚の下に角度調整ネジを7mm程残して取り付け、ネジの頭にキャップを取り付けます。
- ③ 棚金具の距離を測ります。
- ④ 棚金具の穴距離に合わせて、壁に壁金具を水平に取り付けます。
- ⑤ 棚金具を壁金具に差し込み棚をセットします。

石こうボード・ベニヤ壁等




- ① 剛力ピンの上下を確認し、穴の上部に針を合わせて凸部分をカッツチ等で押し込みます。
- ② 細ピンを剛力ピンの左右上下4か所にコイン・カナヅチ等で押し込み固定します。

木壁・木枠等



穴の上部にネジを合わせてドライバーでネジ止めします。(壁金具各1ヶ計2ヶ)

大型引掛吊りセット

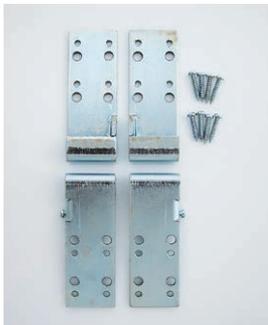

注文品番 **M-586**

価格(税別) **¥3,500**

JAN 804858


材質：〈額取付金具〉スチールメッキ
 〈額用ネジ〉スチールメッキ

付属品：壁取付金具(幅36×高さ99)・額用ネジ


入数：1袋1組入

パッケージ(47)→P.147


安全荷重：100kg
 ※100kgに耐えられる壁か下地に取り付けてください。
 詳細P.132参照

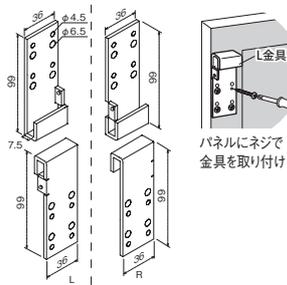

■壁面取付方法

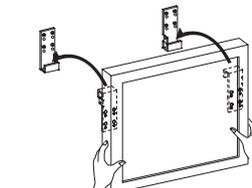

- ① 額取付金具を壁面に取り付けます。
- ② 額取付金具を額にネジで取り付けます。
- ③ 上記のイラストの様に額取付金具と壁面金具をかみ合わせます。

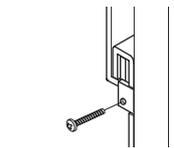

- ④ 金具の横穴にビスを取り付けます。額の外れ防止となり安心です。

大型パネル等の重量物を取り付けられるしっかりタイプです。

直掛けニコピンフック



注文品番 **M-611**

価格(税別) **¥350**

JAN 806166


材質：〈フック〉スチールメッキ
 〈カバー〉樹脂

付属品：石こうボード用ピン(ニコピン)

入数：1袋2ヶ入

パッケージ(46)→P.147


安全荷重：6kg

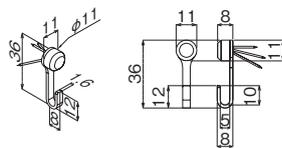


■壁面取付方法



- ① 額吊り金具同士の穴位置から寸法を測ります。

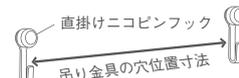

- ② 壁面にフックを額吊り金具の穴位置寸法で壁面に取り付けます。

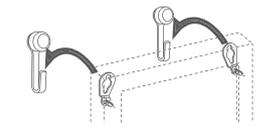

- ③ 図の様に額吊り金具の穴をフックに引掛けてセットします。

- ① ニコピンの上下を確認し、フックの穴の上部に針を沿わせてまっすぐに押し込みます。

- ② 細ピンをニコピンの左右2か所にコイン・カナヅチ等で押し込み固定します。

- ③ カバーをかぶせます。

石こうボード壁に簡単に取り付けられる直掛け用フックです。

直吊り金具



注文品番 **M-5043**

価格(税別) **¥180**


JAN 807323

材質：〈吊り金具〉スチールメッキ
 〈額用ネジ〉スチールメッキ

入数：1袋1組(2ヶ)入

パッケージ(46)→P.147

安全荷重：20kg

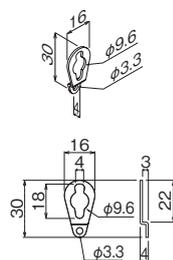

額縁やパネルに取り付けて使う吊り金具です。

直掛吊り5



注文品番 **M-595**

価格(税別) **¥400**

JAN 805480


材質：〈額取付金具〉ステンレス
 〈額用ネジ〉スチールメッキ

付属品：木壁用ネジ

入数：1袋2ヶ入


パッケージ(46)→P.147

安全荷重：5kg

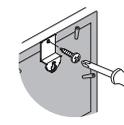

フレームにネジで金具を取り付け

■壁面取付方法

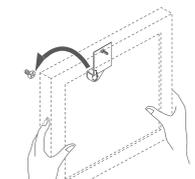

- ① 壁面に長ネジを取り付けます。
- ② 額取付金具を額中央に短ネジで取り付けます。
- ③ イラストの様に壁面側のネジに差し込み、額をセットします。

直掛け用の吊り金具です。

直掛け金具


額縁やパネル用の引掛け金具です。
 専門的な金具を多数ご用意しています。

引掛け金具

引掛吊りセット5 裏板止めタイプ




注文品番 **M-593**
 価格(税別) **¥500**
 JAN 805466
 材質:〈額取付金具〉ステンレス
 付属品:壁取付金具(幅29×高さ28)・
 石こうボード用ピン・木壁用ネジ
 入数:1袋1セット入
 パッケージ(44)→P.147
 安全荷重:5kg

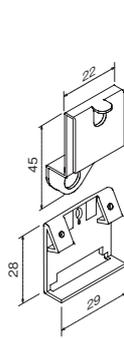

裏板に金具を
 挟み込んで取り付け

額縁の裏板に差し込んで使う引掛け吊り金具です。

■壁面取付方法

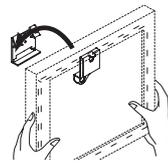

- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。
- ②額取付金具を裏板(3mm厚まで)の中央に差し込みます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。

石こうボード・ベニヤ壁等



- ①ピンを左右の穴に取り付けます。



- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※スレ防止用

木壁・木棧・柱等




- ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。

引掛吊りSセット5 ストッパー付裏板止めタイプ




注文品番 **M-594**
 価格(税別) **¥600**
 JAN 805473
 材質:〈額取付金具〉ステンレス
 付属品:壁取付金具(幅29×高さ28)・
 石こうボード用ピン・木壁用ネジ
 入数:1袋1セット入
 パッケージ(44)→P.147
 安全荷重:5kg

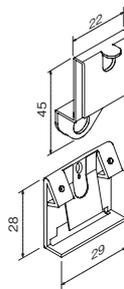

裏板に金具を
 挟み込んで取り付け

額縁の裏板に差し込んで使う
 ストッパー付引掛け吊り金具です。

■壁面取付方法

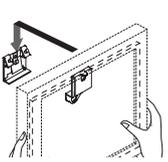

- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。
- ②額取付金具を裏板(3mm厚まで)の中央に差し込みます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。ストッパー付きなので額の外れ防止となり安心です。

石こうボード・ベニヤ壁等



- ①ピンを左右の穴に取り付けます。



- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※スレ防止用

木壁・木棧・柱等




- ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。

額止め具ミニ




注文品番 **M-5048**
 価格(税別) **¥340**
 JAN 808672
 材質:〈額取付金具〉樹脂
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品:石こうボード木壁兼用ネジ
 入数:1袋2ヶ入
 パッケージ(48)→P.147
 安全荷重:2kg
 詳細P.133参照

上下左右止められます

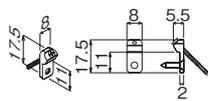


■壁面取付方法

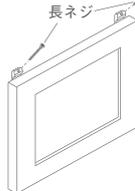

- ①フレーム裏側上辺に額止め具ミニを短ネジで取り付けます。
- ②長ネジで壁面に取り付けます。

ミニ額吊りや額のグラグラ止め、落下防止に使える金具です。
 簡易に止められ、上下左右も止められます。

M-592(P.126)、M-594 ストッパー付金具で取り付けた パネルを外す場合

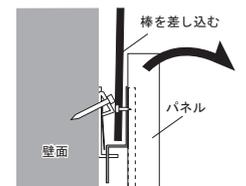


パネルを外す時は金具とパネルの隙間に細い棒を差し込みながら、パネルを取り外します。

額直付けミニ

シングル




注文品番 **M-5034**
 価格(税別) **¥280**
 JAN 807231

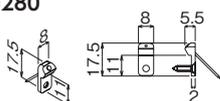

ダブル




注文品番 **M-5033**
 価格(税別) **¥320**
 JAN 807224

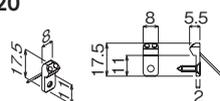

材質:〈額取付金具〉樹脂
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品:石こうボード木壁兼用ピン
 入数:1袋2ヶ入
 パッケージ(48)→P.147
 安全荷重:M-5034 1.5kg /
 M-5033 3kg

■壁面取付方法

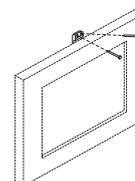

- ①額裏側上辺に本体をネジで取り付けます。
- ②太ピンで壁面に取り付けます。




額やパネルに付いて、直掛けできる金具です。

引掛け金具


2WAYフック



注文品番 **M-026**
 価格(税別) **¥300**
 JAN 802847
 材質: スチールメッキ
 付属品: 石こうボード木壁兼用ピン
 入数: 1袋2ヶ入
 パッケージ(44)→P.147
 安全荷重: **3kg**

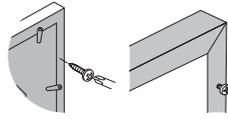

フレームにネジを取り付け
 ※ネジは準備ください

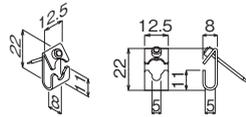

■壁面取付方法

①頭付太ピンで直掛けフックを固定します。



②額を掛けます。


直掛けする場合

8.7mm



額にネジを取り付けて図のように掛けます。
 (額に合った4mm太さのネジを準備ください。)

ひもで吊る場合

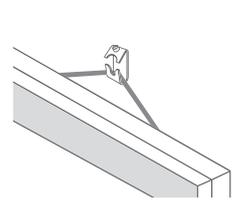


額等のひもを図のように掛けます。

額縁のひも吊りとビス引掛けの両方で使えます。


高さ調整フック




注文品番 **M-030**
 価格(税別) **¥400**
 JAN 802885
 材質: スチールメッキ
 付属品: 石こうボード木壁兼用ピン
 入数: 1袋1組入
 パッケージ(44)→P.147
 安全荷重: **4kg**

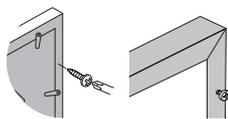

フレームにネジを取り付け
 ※ネジは準備ください

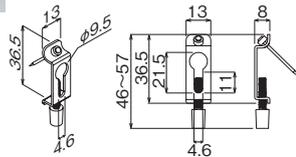


■壁面取付方法

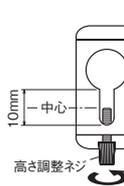

①高さ調整ネジをまわして、ネジの先端を図の位置(中心)に合わせます。



②高さ調節フックを頭付太ピンで壁面に固定します。

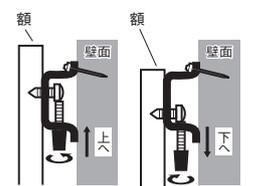



③左右上下の高さを、調整ネジをまわして調整してください。

額の直掛け専用商品、ビス引掛け金具に高さ調整機能が付いて便利です。


引掛けフック




注文品番 **M-025**
 価格(税別) **¥300**
 JAN 802830
 材質: スチールメッキ
 付属品: 石こうボード木壁兼用ピン
 入数: 1袋1ヶ入
 パッケージ(44)→P.147
 安全荷重: **4kg**

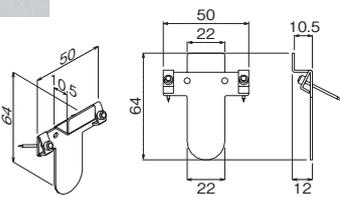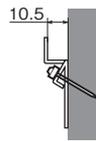

■壁面取付方法

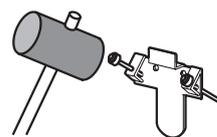

①頭付太ピンを斜めに打ち込んで固定します。

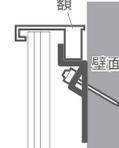

②額を図のように掛けると、壁面にピッタリフィットします。
 ※ひも掛けもできます。


パネルの上辺に引掛けて使う金具です。

AP掛け金具



注文品番 **M-5019**
 価格(税別) **¥100**
 JAN 805800
 材質: ステンレス
 付属品: 木壁用ネジ
 入数: 1袋2ヶ入
 パッケージ(44)→P.147


荷重について
 壁面の取り付け具合により、異なります。

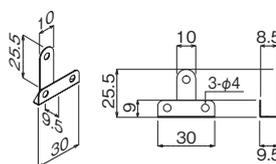


パネルの上辺に引掛けて使う金具です。

■壁面取付方法

①裏面のフレームと裏板のすき間に金具を差し込みます。

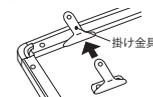


②金具をネジで壁面に固定します。

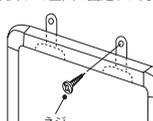

金具を隠したい場合



①壁面にネジで金具を固定します。

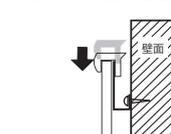

②裏面のフレームと裏板のすき間に金具を差し込んで掛けます。

直掛け金具

壁に取り付ける専門金具です。


引掛け金具

アングル金具





注文品番 **M-590**
 価格(税別) **¥4,000**
 JAN 804896

材質：スチールメッキ
 付属品：額用ネジ
 入数：1袋1組(2ヶ)入
 パッケージ(47)→P.147
 安全荷重：100kg～200kg
 ※100kg～200kgに耐えられる壁か下地に取り付けてください。
 重量物を上下でしっかり取り付けるアングル固定タイプです。

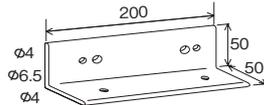


■壁面取付方法

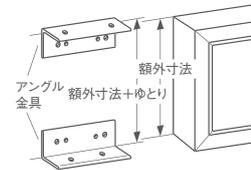

①上下のアングル間の寸法は、額外寸法にゆとりを加えてください。

②壁面の状態(木造・コンクリ等)によって固定方法を選択ください。

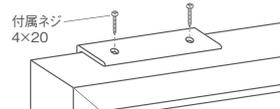


③取り付けしたアングル金具に額を取り、上下より付属ネジで固定します。

大型引掛吊りセット




注文品番 **M-586**
 価格(税別) **¥3,500**
 JAN 804858


材質：〈額取付金具〉スチールメッキ
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品：壁取付金具(幅36×高さ99)・額用ネジ
 入数：1袋1組入
 パッケージ(47)→P.147
 安全荷重：100kg
 ※100kgに耐えられる壁か下地に取り付けてください。
 大型パネル等の重量物を取り付けられるしっかりタイプです。

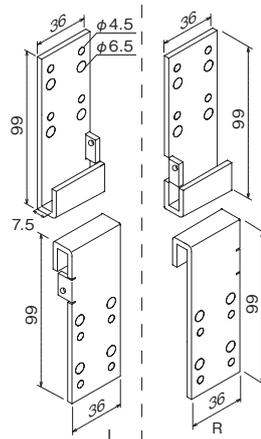

■壁面取付方法

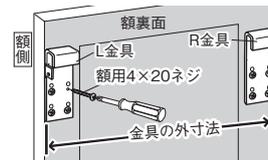


①L金具とR金具を確かめて、額裏面に付属の額用4×20ネジで小さい穴から取り付けます。取り付けした金具の外寸法を測ります。

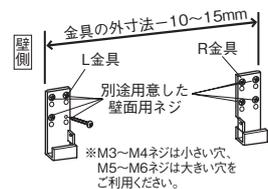


②額に取り付けた金具の外寸法から10～15mm引いた寸法で、L金具とR金具を確かめて壁面に取り付けます。

※壁面取付用ネジは付属されていません。壁の状況や額の重量に合わせて耐えられるものを別途ご用意ください。

※ネジ穴は大小4つずつ空いています。壁の状況や額の重さによって使い分けてください。

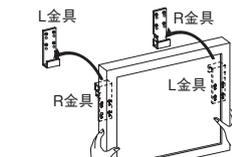


③壁側の金具溝に額側の金具を引掛け、額を取り付けます。

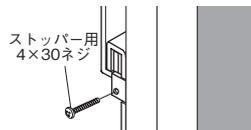

④額側の金具の横穴にストッパー用4×30ネジを取り付けると、落下防止・盗難防止のストッパーになります。

石こうボード用アンカー

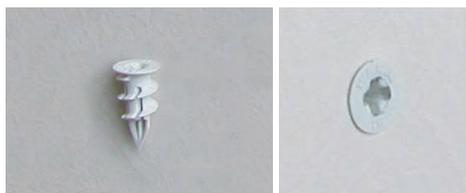


注文品番 **M-501**
 価格(税別) **¥360**
 JAN 801147

材質：樹脂
 入数：1袋4ヶ入
 パッケージ(48)→P.147
 【使用ビスのサイズ】呼び径：4.0mm
 全長：取付物の厚み+20mm以上




石膏ボード壁にネジを取り付けるための下地アンカーです。

■壁面取付方法

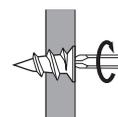

施工面と段差がなくなるまでねじ込みます。

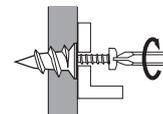

取付物の上からビスで締め付け、取付物を固定します。
 ※4mm径のタッピングビスを準備ください。


いたずら、落下防止用の下振れ、上がり止め金具です。
引掛け金具とセットで使うとしっかり固定できます。

下振れ・上がり止め金具

額止め具ミニ




注文品番 **M-5048**
 価格(税別) **¥340**
 JAN 808672
 材質：〈額取付金具〉樹脂
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品：石膏ボード木壁兼用ネジ
 入数：1袋2ヶ入
 パッケージ(48)→P.147
 安全荷重：2kg

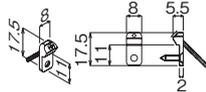

ミニ額吊りや額のグラグラ止め、落下防止に使える金具です。
簡易に止められ、上下左右も止められます。

■壁面取付方法


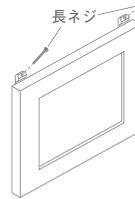


- ①フレーム裏側上辺に額止め具ミニを短ネジで取り付けます。
- ②長ネジで壁面に取り付けます。


上がり止め金具



フレームにネジで金具を取り付け
フレームを掛けているフックの厚みに合わせて図のように金具を折り曲げます。(15mmの厚みまで自由に対応できます)

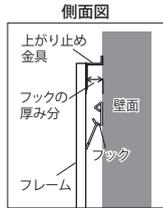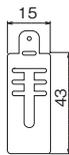

■壁面取付方法


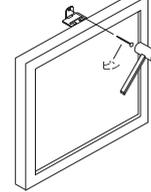


額を吊り紐で壁面に吊り下げ、左右の傾きを正します。
金具の額外側に出ている部分にピンを打ち込んでしっかり固定させてください。

注文品番 **M-5000**
 価格(税別) **¥300**
 JAN 805534
 材質：〈額取付金具〉ステンレス
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品：石膏ボード木壁兼用ピン
 入数：1袋2ヶ入
 パッケージ(49)→P.147

壁と額縁などの隙間に合わせて調整できます。

上がり止めスライド金具

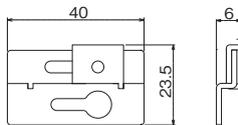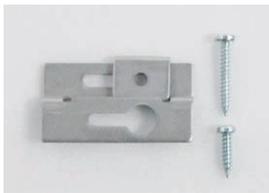

注文品番 **M-5041**
 価格(税別) **¥300**
 JAN 807316
 材質：〈壁側金具〉スチールメッキ
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品：木壁用ネジ
 入数：1袋1組入
 パッケージ(49)→P.147




落下や盗難防止に役立つ上がり止め金具です。

■壁面取付方法



- ①コの字ナットを本体の右側の上部位置に差し込みます。本体をコの字ナットと長ネジで壁面に固定します。
- ②額に取り付けた短ネジを本体に差し込みます。
- ③5mm以下の厚みの物差等で本体を右側へスライドさせロックします。


マルチ止め具

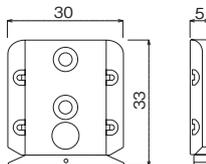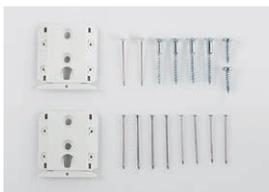


注文品番 **M-5031**
 価格(税別) **¥500**
 JAN 807200
 材質：〈壁側金具〉樹脂
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品：石膏ボード用ピン・木壁用ネジ
 入数：1袋2ヶ入
 パッケージ(49)→P.147

落下、いたずら防止のストッパー金具です。
うす型で脱着可能です。


■壁面取付方法

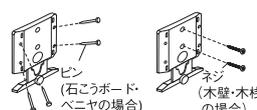

- ①マルチ止め具をピンまたはネジで壁面に固定します。

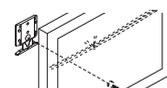

- ②マルチ止め具に額に取り付けた短ネジを入れます。

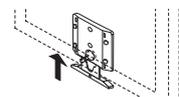

- ③引き出した下部分をカチッと固定されるまで上に押し上げ、額を固定します。