



この金具を使うとテレビをカンタンに壁に 取り付けることができます。

■テレビの裏側をチェックし 取り付けられるかどうかを確認します。

VESA規格に準じています。 詳しくはP.121の図面にてご確認ください。

※VESA規格とは、国際的に設けられたテレビの裏面にある 壁掛け用のネジ穴の間隔の規格です。



※上記は対応できる32インチのテレビの裏側の例(メーカーによりネジ穴位置やネジ径が異なりますので、ご確認ください)

■壁面の材質に合わせてピンかネジで 取り付けます。

32V型~43V型が目安です。 桟や木壁の場合は、20kgまで対応できます。 (M-5052、5053の場合)

※重量と裏のネジ位置やネジ径が適合していれば、 上記のサイズ以外にも使うことが可能です。



①レールをピンもしくはネジで 固定します。

石ごが一ド等

■壁面取付方法

太ピンをピン穴にカナヅチ等で打ち込み固定します。




レールをネジで壁に取り付けます。 ※取り付ける壁によっては壁の構造・材質に適したネジを使用してください。



②あらかじめテレビに付けてお いたネジをレールの溝に固定 すれば、完了。


テレビ壁掛け金具

テレビ壁掛けユニット500

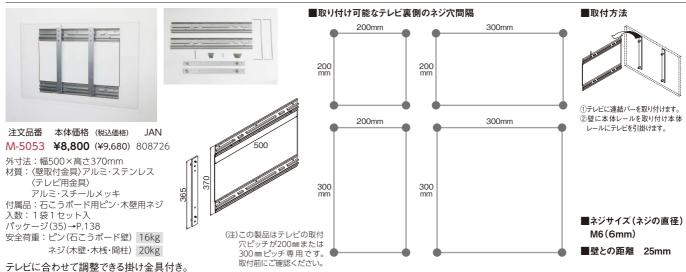


テレビ壁掛けレールダブル500

32V型~43V型対応(目安)です。

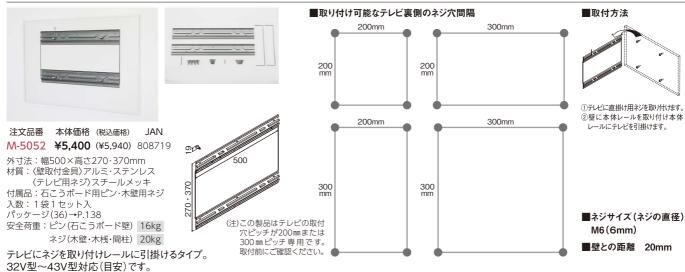

テレビ壁掛けレール300

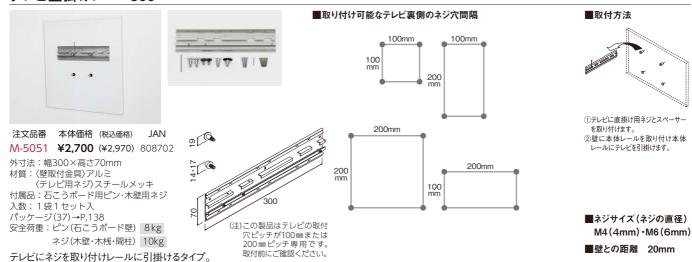

19V型~32V型対応(目安)です。

価格 ¥600(税込 ¥660) JAN 805442

パッケージ(38)→P.138

材質:〈額取付金具〉ステンレス 〈額用ネジ〉スチールメッキ 付属品:壁取付金具(幅29×高さ28)・

引掛吊りセット5 フレーム止めタイプ







 $\phi 3.5$



フレームに ネジで金具を 取り付け





- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。 ②額取付金具を額中央にネジで取り付けます。 ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、
- 額をセットします。

石こうボード・ベニヤ壁等







①ピンを左右の穴に取り付 ②ピンを中央の穴(下側)に取 り付けます。※ズレ防止用

長ネジを中央の穴(上 側)に取り付けます。


安全荷重:5kg 450×450mm(5kg)までの小サイズパネル用です。 パネルなどに取付金具をネジでとめて引掛けます。

石こうボード用ピン·木壁用ネジ 入数: 1袋1セット入


引掛吊りSセット5 ストッパー付フレーム止めタイプ











■壁面取付方法



①壁面取付金具を壁面に取り付けます。 ②額取付金具を額中央にネジで取り付けます。 ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、 額をセットします。ストッパー付きなので、額の

外れ防止となり安心です。

注文品番 M-592 価格 ¥720(税込 ¥792)

JAN 805459

材質:〈額取付金具〉ステンレス 〈額用ネジ〉スチールメッキ 付属品:壁取付金具(幅29×高さ28)・ 石こうボード用ピン・木壁用ネジ

入数: 1袋1セット入 パッケージ(38)→P.138 安全荷重:5kg

ホテルの絵画・アート向けです。

ストッパー付で落下やいたずら防止になります。

。 壁面取付金具





①ピンを左右の穴に取り付 ②ピンを中央の穴(下側)に取けます。 り付けます。※ズレ防止用



木壁・木桟・柱等

長ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。

レール引掛吊りセット300



注文品番 M-5062 価格 ¥870(税込¥957)


JAN 815588

材質:〈額取付金具〉アルミ 〈額用ネジ〉スチールメッキ 付属品:壁取付金具(幅300×高さ43)・

石こうボード用ピン・木壁用ネジ 入数: 1袋1セット入 パッケージ(39)→P.138

安全荷重: 10kg 隙間6mmの超薄型。

横ズレストッパー付きW300の引掛け金具です。

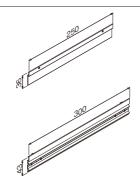

ネジで金具を 取り付け



壁面取付金具の溝に額取付金具を差し込み、 額をセットします。 額の横ズレによる落下を防ぎます。



①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。 ②残りの穴にピンを打込んで固定します。



長ネジをネジ穴にドライバー でネジ止めします。

引掛吊りSSセット ストッパー付






JAN 810873

材質:〈額取付金具〉スチールメッキ 〈額用ネジ〉スチールメッキ 付属品:壁取付金具(幅50×高さ43)・ 石こうボード用ピン・木壁用ネジ 入数:1袋1セット入

パッケージ(38) →P.138 安全荷重: 10kg

パネルなどのサイドで引掛ける ストッパー付引掛け金具です。





■壁面取付方法



①額取付金具を額裏面の内側に短ネジで取り付けます。 ②壁面取付金具を額取付金具の内寸法から2mm程 引いた寸法で壁面に長ネジで取り付けます。 ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。 ④額取付金具のネジを0~1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。



①中央の穴にピンを打込み、 付置決めします。 ②残りの穴にピンを打込んで 固定します。



長ネジをネジ穴にドライバー でネジ止めします。

引掛吊りSSレール ストッパー付



注文品番 M-9905

材質:〈額取付金具〉スチールメッキ 〈額用ネジ〉スチールメッキ

付属品:壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ

入数:1袋1セット入 パッケージ(39)→P.138 安全荷重: 10kg

特注サイズできます	レールの長さ(mm単位)をご指示ください
-----------	----------------------

1977 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
長さ(mm)	本体価格 (税込価格)			
300~399	¥2,200 (¥2,420)			
400~499	¥2,400 (¥2,640)			
500~599	¥2,600 (¥2,860)			
600~699	¥2,800 (¥3,080)			
700~799	¥3,000 (¥3,300)			

長さ(mm)	本体価格 (税込価格)
800~899	¥3,200 (¥3,520)
900~999	¥3,400 (¥3,740)
1,000~1,099	¥3,600 (¥3,960)
1,100~1,199	¥3,800 (¥4,180)

■壁面取付方法



①額取付全旦を壁面取付全旦の寸法から2mm足し て額裏面の内側に短ネジで取り付けます。 ②壁面取付金具を壁面に長ネジで取り付けます。 ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。 ④額取付金具のネジを0~1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

石こうボード壁等



①中央の穴にピンを打込み、 位置決めします。 ②残りの穴にピンを打込んで 固定します。

木壁・木桟

長ネジをネジ穴にドライバー でネジ止めします。

引掛吊りSSセットのレール特注サイズ対応です。 パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具。

直掛け金具

引掛け金具

引掛吊りセット

注文品番 M-5038

JAN 807286 材質:〈額取付金具〉アルミ

価格 ¥810(税込 ¥891)

〈額用ネジ〉

付属品:壁取付金具

入数: 1袋1セット入

隙間6mmの超薄型。 横ズレストッパー付きです。

安全荷重:5kg

スチールメッキ

木壁用ネジ

パッケージ(38) →P.138

(幅50×高さ36)・



取り付け

■壁面取付方法 ネジで金具を

①額取付金具を額の裏面上部に短ネジ

②壁面取付金具を額取付金具の内寸

ジで取り付けます。
③イラストの様に壁面側の金具溝に差し

法+10mm程足した壁面位置に長ネ

で取り付けます。

込み、額をセットします。

■壁面取付方法





■壁面取付方法

価格 ¥810(税込 ¥891)

JAN 807347

材質:〈額取付金具〉アルミ 〈額用ネジ〉 スチールメッキ

付属品:壁取付金具 (幅300×高さ36) 木壁用ネジ

入数:1袋1セット入

パッケージ(39) →P.138 安全荷重:5kg

①額取付金具を額の裏面上部に短ネジ で取り付けます。
②壁面に壁面取付金具を長ネジで取り

付けます。 ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し

込み、額をセットします。

■壁面取付方法

展示用レール10 引掛吊

50mm

直掛け金具



注文品番 M-5039

入数: 1袋1セット入

パッケージ(38)→P.138

JAN 807293

安全荷重: 5 kg

価格 ¥380(税込 ¥418)

材質:〈額取付金具〉アルミ



ネジで金具を



付けます。
③イラストの様に展示用レール10の溝 に差し込み、額をセットします。

150mm



価格 ¥500(税込 ¥550)

材質:〈額取付金具〉アルミ

パッケージ(38) →P.138

JAN 807309

入数:1袋2ヶ入

安全荷重: 5 kg



〈額用ネジ〉スチールメッキ



ネジで金具を

300



①展示用レール10引掛吊を額の裏面 上部にネジで取り付けます。 ②壁面に展示用レール10をネジで取り

付けすす.

③イラストの様に展示用レール10の溝 に差し込み、額をセットします。

「展示用レール10」用の額に取り付ける 引掛吊り金具です。

〈額用ネジ〉スチールメッキ

展示用レール10





材質:アルミ 付属品:木壁用ネジ 入数:1袋1セット入 パッケージ(39)→P.138 安全荷重: 10kg

特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	本体価格 (税込価格)	長さ(mm)	本体価格 (税込価格)
600~699	¥1,250 (¥1,375)	1,300~1,399	¥2,450 (¥2,695)
700~799	¥1,400 (¥1,540)	1,400~1,499	¥2,600 (¥2,860)
800~899	¥1,600 (¥1,760)	1,500~1,599	¥2,800 (¥3,080)
900~999	¥1,750 (¥1,925)	1,600~1,699	¥2,950 (¥3,245)
1,000~1,099	¥1,900 (¥2,090)	1,700~1,799	¥3,150 (¥3,465)
1,100~1,199	¥2,100 (¥2,310)	1,800~1,899	¥3,300 (¥3,630)
1,200~1,299	¥2,250 (¥2,475)	1,900~1,999	¥3,450 (¥3,795)



フレームに ネジで金具を 取り付け




■壁面取付方法



①壁面に展示用レール10をネジで取り 付けます。
②展示用レール10引掛吊を額の裏面


上部にネジで取り付けます。 ③イラストの様に展示用レール10の溝

に差し込み、額をセットします。





壁にしっかり、ピッタリ と取り付けできます。



壁との隙間は約6mm

直掛け金具

引掛け金具・上がり止め金具

直吊り金具



■壁面取付方法


図の様に額吊り金具の穴をネジに引掛けて セットします。

注文品番 M-5043 価格 ¥220(税込 ¥242) JAN 807323

材質:〈吊り金具〉スチールメッキ 〈額用ネジ〉スチールメッキ 入数:1袋1組(2ヶ)入 パッケージ(41)→P.138

安全荷重: 20kg

額縁やパネルに取り付けて使う吊り金具です。



φ3.3

直掛けニコピンフック





■壁面取付方法

図の様に額吊り金具の穴をフックに引掛けて セットします。

注文品番 M-611 価格 ¥400(税込 ¥440)

JAN 806166

材質:〈フック〉スチールメッキ 〈カバー〉樹脂 付属品:石こうボード用ピン(ニコピン)

入数: 1袋2ヶ入 パッケージ(40)→P.138 安全荷重: 6 kg

石こうボード壁に簡単に取り付けられる直掛け用フックです。 直吊り金具と組み合わせて使うと便利です。

直吊り金具 外れ止め付



価格 ¥440(税込 ¥484)

入数: 1袋1セット入

安全荷重: 20kg

パッケージ(41)→P.138

材質:〈吊り金具〉スチールメッキ 〈額用ネジ〉スチールメッキ 付属品:木壁用ネジ


額縁やパネルに取り付けて使う


外れ止め付きの吊り金具です。

IAN 815571











ぴったり掛フック




注文品番 M-639

JAN 810927

価格 ¥240(税込¥264)





図の様に額吊り金具の穴をフックに引掛けて

セットします。

材質:〈フック〉樹脂 〈石こうボード木壁兼用ピン〉 ステンレス 入数:1袋2ヶ入 パッケージ(20)→P.137 安全荷重:3kg

フック部にくびれがあり、外れにくくなっています。 時計を壁にぴったり掛けられるフック。 直吊り金具 外れ止め付と組み合わせて使うと 外れ止め機能もあり安心です。

ズレ止め金具






注文品番 M-5063 価格 ¥1.000(税込¥1,100)

材質:〈壁側金具〉スチールメッキ・樹脂 〈額用金具〉スチールメッキ・樹脂 付属品:石こうボード用ピン・木壁用ネジ

入数: 1袋1セット入 パッケージ(41)→P.138

JAN 815595

額縁やパネルを壁にしっかり固定。 落下やズレを防止する金具です。





■壁面取付方法



石こうボード壁等

壁金具の中心の仮固定穴にピ ンで仮固定し、左右の穴にピ ンで固定します。



壁金具の中心の仮固定穴にピ ンで仮固定し、左右の穴に長 ネジで固定します。

引掛吊りセット5 裏板止めタイプ




注文品番 M-593 価格 ¥600(税込 ¥660) JAN 805466

材質:〈額取付金具〉ステンレス 付属品:壁取付金具(幅29×高さ28)・ 石こうボード用ピン・木壁用ネジ

入数: 1袋1セット入 パッケージ(38)→P.138 安全荷重:5kg

額縁の裏板に差し込んで使う引掛け吊り金具です。



裏板に金具を 挟み込んで取り付け

■壁面取付方法



①壁面取付金具を壁面に取り付けます。 ②額取付金具を裏板(3mm厚まで)の中央に差し込みます。 ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。

石こうボード・ベニヤ壁等



①ピンを左右の穴に取り付



②ピンを中央の穴(下側)に取 り付けます。※ズレ防止用



ネジを中央の穴(上側)に 取り付けます。

引掛吊りSセット5 ストッパー付裏板止めタイプ



注文品番 M-594 価格 ¥720(税込 ¥792)

JAN 805473

材質:〈額取付金具〉ステンレス 付属品:壁取付金具(幅29×高さ28)・

安全荷重:5kg

額縁の裏板に差し込んで使う ストッパー付引掛け吊り金具です。



裏板に金具を 挟み込んで取り付け

■壁面取付方法



①壁面取付金具を壁面に取り付けます。 ②額取付金具を裏板(3mm厚まで)の中央に差し込みます。 ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットしま す。ストッパー付きなので額の外れ防止となり安心です。

石こうボード・ベニヤ壁等



①ピンを左右の穴に取り付



②ピンを中央の穴(下側)に取 り付けます。※ズレ防止用

木壁・木桟・柱等



ネジを中央の穴(上側)に 取り付けます。

M-592 (P.122) 、M-594 ストッパー付金具で取り付けた パネルを外す場合



に細い棒を差し込みながら、パネルを取 り外します。

直掛吊り5



注文品番 M-595 価格 ¥480(税込¥528)

JAN 805480 材質:〈額取付金具〉ステンレス

〈額用ネジ〉スチールメッキ 付属品:木壁用ネジ 入数:1袋2ヶ入

パッケージ(41)→P.138 安全荷重: 5kg

直掛け用の吊り金具です。



■壁面取付方法



①壁面に長ネジを取り付けます。 ②額取付金具を額中央に短ネジ で取り付けます。 ③イラストの様に壁面側のネジ

に差し込み、額をセットします。

φ3.5

引掛フック







■壁面取付方法





注文品番 M-025 価格 ¥360(税込¥396)

JAN 802830

材質:スチールメッキ 付属品:石こうボード木壁兼用ピン 入数:1袋1ヶ入 パッケージ(38)→P.138 安全荷重:4kg

パネルの上辺に引掛けて使う金具です。

①頭付太ピンを斜めに打ち込んで固定します。

②額を図のように掛けると、壁面にピッタリフィットします。 ※ひも掛けもできます。

アングル金具




注文品番 M-590 価格 ¥4,600(税込 ¥5,060)

JAN 804896 材質:スチールメッキ 付属品:額用ネジ 入数:1袋1組(2ヶ)入 パッケージ(42)→P.138 安全荷重: 100kg ~200kg

※100kg~200kgに耐えられる壁か下地に取り付けてください。

重量物を上下でしっかり取り付けるアングル固定タイプです。




■壁面取付方法



①上下のアングル間の寸法は、額外寸法に ゆとりを加えてください。



②壁面の状態 (木造・コンクリ等) によって 固定方法を選択ください。



③取り付けたアングル金具に額を収め、 上下より付属ネジで固定します。