

取付金具

パネルや鏡などを壁にしっかり、ピッタリ取り付けできます。
簡易タイプから重量物に対応できるものまで揃えています。


引掛け金具

引掛吊りセット5 フレーム止めタイプ



注文品番 **M-591**
価格(税別) **¥500**


材質：(額取付金具)ステンレス (額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具(幅29×高さ28)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
安全荷重：5kg

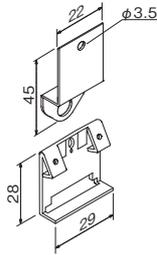

フレームに
ネジで金具を
取り付け

450×450mm (5kg)までの小サイズパネル用です。
パネルなどに取付金具をネジでとめて引掛けます。

■壁面取付方法

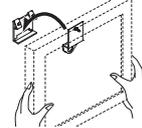

- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。
- ②額取付金具を額中央にネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。

石こうボード・ベニヤ壁等



- ①ピンを左右の穴に取り付けます。




- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※ズレ防止用

木壁・木棧・柱等



- 長ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。


引掛吊りSセット5 ストッパー付フレーム止めタイプ

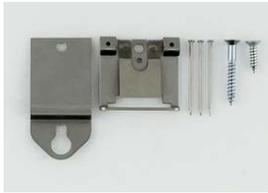

注文品番 **M-592**
価格(税別) **¥600**


材質：(額取付金具)ステンレス (額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具(幅29×高さ28)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
安全荷重：5kg

ホテルの絵画・アート向けです。
ストッパー付きで落下やいたずら防止になります。

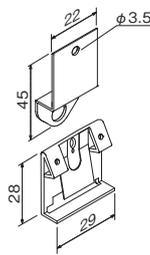


フレームにネジで
金具を取り付け

パネルをはずす場合

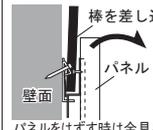

パネルをはずす時は金具とパネルの隙間に直径6mm程度の棒(鉛筆等)を差し込みながら、パネルを取りはずします。

■壁面取付方法

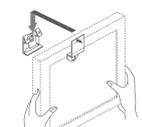


- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。
- ②額取付金具を額中央にネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。ストッパー付きなので、額のはずれ防止となり安心です。

石こうボード・ベニヤ壁等




- ①ピンを左右の穴に取り付けます。




- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※ズレ防止用

木壁・木棧・柱等



- 長ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。


引掛吊りSSセット ストッパー付

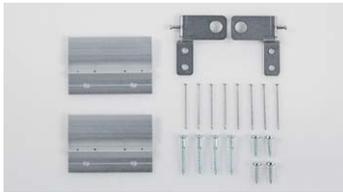


注文品番 **M-5057**
価格(税別) **¥800**

材質：(額取付金具)スチールメッキ
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具(幅50×高さ43)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
安全荷重：10kg

パネルなどのサイドで引掛ける
ストッパー付引掛け金具です。

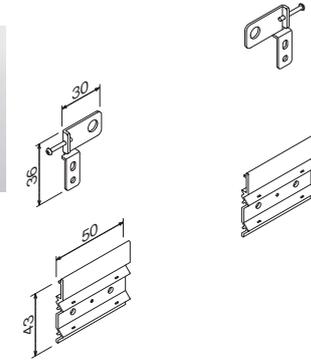


■壁面取付方法

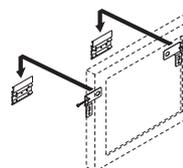

- ①額取付金具を額裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を額取付金具の内寸法から2mm程引いた寸法で壁面に長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
- ④額取付金具のネジを0〜1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

石こうボード壁等



- ①中央の穴にピンを打ち込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打ち込んで固定します。

木壁・木棧



- 長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。

引掛吊りSSレール ストッパー付




注文品番 **M-9905**

材質：(額取付金具)スチールメッキ
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
安全荷重：10kg

特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください


長さ(mm)	価格(税別)	長さ(mm)	価格(税別)
300~399	¥1,840	800~899	¥2,640
400~499	¥2,000	900~999	¥2,800
500~599	¥2,160	1,000~1,099	¥2,960
600~699	¥2,320	1,100~1,199	¥3,120
700~799	¥2,480		

■壁面取付方法

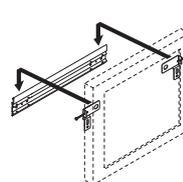


- ①額取付金具を壁面取付金具の寸法から2mm足して額裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を壁面に長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
- ④額取付金具のネジを0〜1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

石こうボード壁等



- ①中央の穴にピンを打ち込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打ち込んで固定します。

木壁・木棧



- 長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。

引掛吊りSSセットのレール特注サイズ対応です。
パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具。
レールタイプなので取り付けの位置出しが簡単です。

取付金具

パネルや鏡などを壁にしっかり、ピッタリ取り付けできます。
簡易タイプから重量物に対応できるものまで揃えています。


引掛け金具

引掛吊りセット

50mm 横スレしないミニタイプ




■壁面取付方法

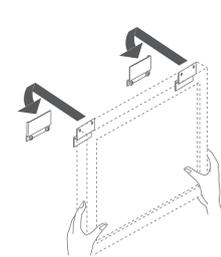

- 額取付金具を額の裏面上部に短ネジで取り付けます。
- 壁面取付金具を額取付金具の内寸法+10mm程足した壁面位置に長ネジで取り付けます。
- イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。


注文品番 **M-5038**
価格(税別) **¥650**

材質：(額取付金具)アルミ
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具
(幅50×高さ36)・
木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
安全荷重：5kg

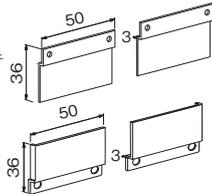


隙間6mmの超薄型。横スレストッパー付きです。

300mm 横スレしないレールタイプ

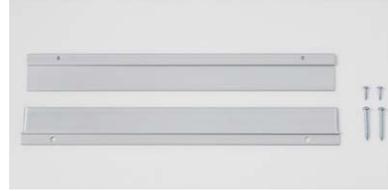


■壁面取付方法

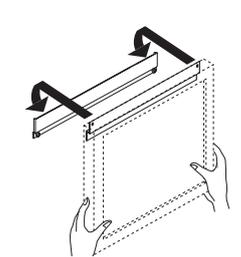

注文品番 **M-5045**
価格(税別) **¥650**

材質：(額取付金具)アルミ
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具
(幅300×高さ36)・
木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
安全荷重：5kg

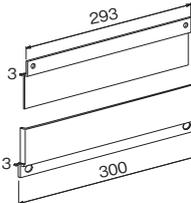


- 額取付金具を額の裏面上部に短ネジで取り付けます。
- 壁面に壁面取付金具を長ネジで取り付けます。
- イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。

展示用レール10 引掛吊

50mm



■壁面取付方法

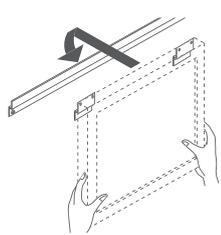

- 展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- 壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。

注文品番 **M-5039**
価格(税別) **¥300**

材質：(額取付金具)アルミ
(額用ネジ)スチールメッキ
入数：1袋1セット入
安全荷重：5kg




「展示用レール10」用の額に取り付ける引掛吊り金具です。

150mm



■壁面取付方法

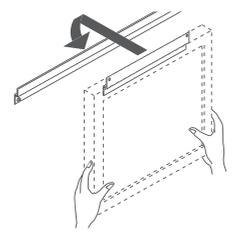

注文品番 **M-5040**
価格(税別) **¥400**

材質：(額取付金具)アルミ
(額用ネジ)スチールメッキ
入数：1袋2ヶ入
安全荷重：5kg




- 展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- 壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。

展示用レール10



■壁面取付方法

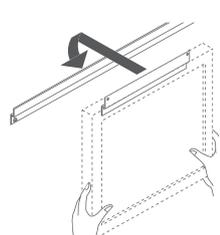

- 壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- 展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。

注文品番 **M-9995**

材質：アルミ
付属品：木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
安全荷重：10kg


特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	価格(税別)	長さ(mm)	価格(税別)
600~699	¥1,050	1,300~1,399	¥2,100
700~799	¥1,200	1,400~1,499	¥2,250
800~899	¥1,350	1,500~1,599	¥2,400
900~999	¥1,500	1,600~1,699	¥2,550
1,000~1,099	¥1,650	1,700~1,799	¥2,700
1,100~1,199	¥1,800	1,800~1,899	¥2,850
1,200~1,299	¥1,950	1,900~1,999	¥3,000



額取付金具は別途展示用レール10 引掛吊 (M-5039、M-5040) [上記商品] をご購入ください。

「展示用レール10 引掛吊」用の壁に取り付けるレールです。
設置場所に合わせてオーダーで製作する、特注サイズ対応品です。

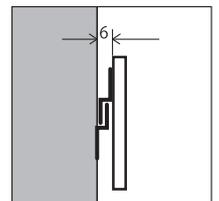

引掛け金具


引掛吊りセットフレーム止め付



注文品番 **M-5058**
 価格(税別) **¥1,600**


材質：(額取付金具)ステンレス
 (額用ネジ)スチールメッキ
 付属品：壁取付金具(幅50×高さ43)・
 石こうボード用ピン・木壁用ネジ・
 上がり止め用ネジ
 入数：1袋1セット入
 安全荷重：10kg

壁面との隙間が6mmの超薄型タイプではずれ防止のネジ固定付です。

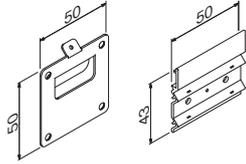


引掛け金具をセットした後に上部よりネジで固定します。

■壁面取付方法

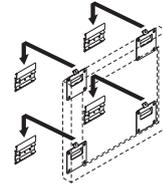

- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細かいドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等



- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。


レール引掛吊りセット300



注文品番 **M-5062**
 価格(税別) **¥760**


材質：(額取付金具)アルミ (額用ネジ)スチールメッキ
 付属品：壁取付金具(幅300×高さ43)・石こうボード用ピン・
 木壁用ネジ
 入数：1袋1セット入
 安全荷重：10kg

隙間6mmの超薄型。横スレストップバー付きW300の引掛け金具です。

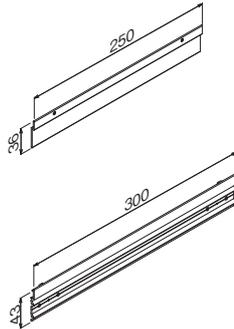


フレームにネジで金具を取り付け

■壁面取付方法

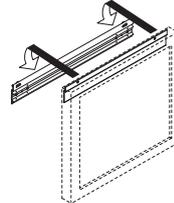

壁面取付金具の溝に額取付金具を差し込み、額をセットします。
 額の横スレによる落下を防ぎます。

石こうボード壁等



- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。


ダブルレール引掛吊り フレーム止め付



注文品番 **M-9906**


材質：(額取付金具)ステンレス
 (額用ネジ)スチールメッキ
 付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・
 木壁用ネジ・上がり止め用ネジ
 入数：1袋1セット入
 安全荷重：10kg

レール引掛吊300の特注サイズ対応です。
 壁面との隙間が6mmの超薄型タイプではずれ防止のネジ固定付。
 上下辺でしっかり固定でき、レールタイプなので取り付けの位置出しも簡単です。

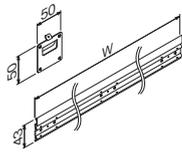


引掛け金具をセットした後に上部よりネジで固定します。

■壁面取付方法

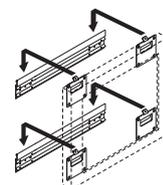


- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細かいドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等



- ①中央の穴にピンを打込み、位置決めします。
- ②残りの穴にピンを打込んで固定します。

木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。

特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	価格(税別)	長さ(mm)	価格(税別)
300~399	¥3,300	800~899	¥4,300
400~499	¥3,500	900~999	¥4,500
500~599	¥3,700	1,000~1,099	¥4,700
600~699	¥3,900	1,100~1,199	¥4,900
700~799	¥4,100		

取付金具

額縁や鏡などを壁にしっかり、ピッタリ取り付けできます。上がり止め金具です。引掛け金具とセットで使うとしっかり固定できます。

引掛け金具・上がり止め金具


直吊り金具



注文品番 **M-5043**
 価格(税別) **¥180**

材質：(吊り金具)スチールメッキ
 (額用ネジ)スチールメッキ
 入数：1袋1組(2ヶ)入
 安全荷重：20kg

額縁やパネルに取り付けて使う吊り金具です。

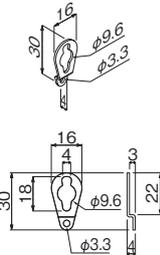

直掛けニコピンフック




注文品番 **M-611**
 価格(税別) **¥350**


材質：(フック)スチールメッキ
 (カバー)樹脂
 付属品：石こうボード用ピン(ニコピン)
 入数：1袋2ヶ入
 安全荷重：6kg

石こうボード壁に簡単に取り付けられる直掛け用フックです。直吊り金具と組み合わせて使うと便利です。


■壁面取付方法

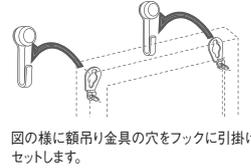

図の様に額吊り金具の穴をフックに引掛けてセットします。

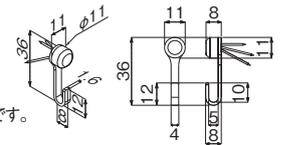


直吊り金具 外れ止め付

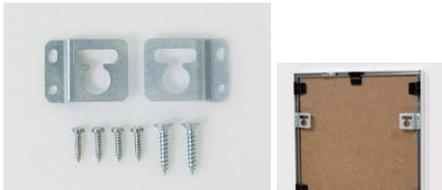

注文品番 **M-5061**
 価格(税別) **¥380**

材質：(吊り金具)スチールメッキ
 (額用ネジ)スチールメッキ
 付属品：木壁用ネジ
 入数：1袋1セット入
 安全荷重：20kg

額縁やパネルに取り付けて使うはずれ止め付きの吊り金具です。

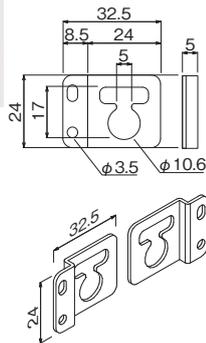

ぴったり掛フック




注文品番 **M-639**
 価格(税別) **¥200**


材質：(フック)樹脂
 (石こうボード木壁兼用ピン)
 ステンレス
 入数：1袋2ヶ入
 安全荷重：3kg

フック部にくびれがあり、はずれにくくなっています。時計を壁にぴったり掛けられるフック。直吊り金具 外れ止め付と組み合わせて使うとはずれ止め機能もあり安心です。

■壁面取付方法

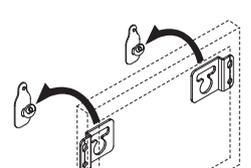

図の様に額吊り金具の穴をフックに引掛けてセットします。

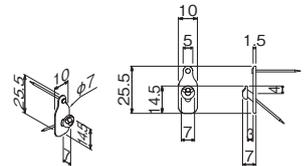


直掛吊り5



注文品番 **M-595**
 価格(税別) **¥400**


材質：(額取付金具)ステンレス
 (額用ネジ)スチールメッキ
 付属品：木壁用ネジ
 入数：1袋2ヶ入
 安全荷重：5kg

直掛け用の吊り金具です。

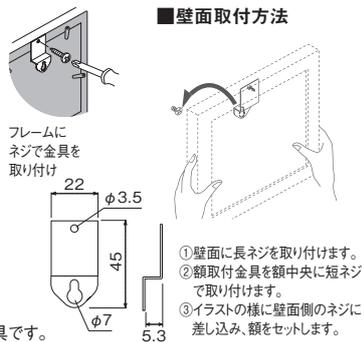

アンカー

石こうボード用アンカー

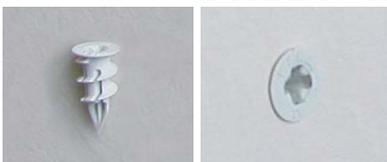


注文品番 **M-501**
 価格(税別) **¥360**

材質：樹脂
 入数：1袋4ヶ入
 【使用ビスのサイズ】呼び径：4.0mm
 全長：取付物の厚み+20mm以上

石こうボード壁にネジを取り付けるための下地アンカーです。

■壁面取付方法

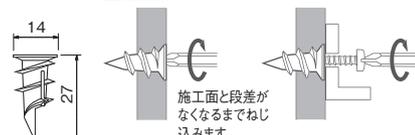

施工面と段差がなく
 なるまでねじ込みます。

取付物の上からビスで締め付け、取付物を固定します。
 ※4mm径のタッピングビスを準備ください。

いたずら、落下防止用の下振れ・上がり止め金具です。
引掛け金具とセットで使うとしっかり固定できます。

下振れ・上がり止め金具


ズレ止め金具



注文品番 **M-5063**
価格(税別) **¥900**


材質：〈壁側金具〉スチールメッキ・樹脂
〈額用金具〉スチールメッキ・樹脂
付属品：石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋1セット入

額縁やパネルを壁にしっかり固定。
落下やズレを防止する金具です。

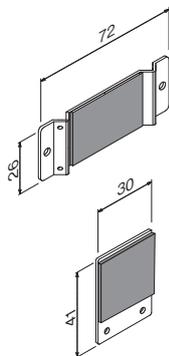


額に下穴(2.5mm程度)をあけ、
額金具を短ネジで取り付け

■壁面取付方法

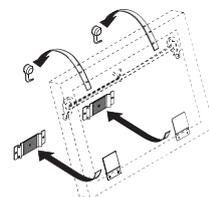


額を掛け、額の下部を壁金具に
軽く押しつけてください。

石こうボード壁等



壁金具の中心の仮固定穴にピンで仮固定し、左右の穴にピンで固定します。

木壁・木枠



壁金具の中心の仮固定穴にピンで仮固定し、左右の穴に長ネジで固定します。

額止め具ミニ




注文品番 **M-5048**
価格(税別) **¥340**

材質：〈額取付金具〉樹脂 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：石こうボード木壁兼用ネジ
入数：1袋2ヶ入
安全荷重：2kg


ミニ額吊りや額のグラグラ止め、落下防止に使える金具です。
簡易に止められ、上下左右も止められます。



■壁面取付方法

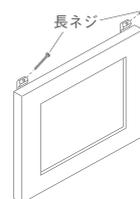

①フレーム裏側上辺に額止め具ミニを短ネジで取り付けます。
②長ネジで壁面に取り付けます。




マルチ止め具




注文品番 **M-5031**
価格(税別) **¥500**

材質：〈壁側金具〉樹脂 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋2ヶ入


落下、いたずら防止のストッパー金具です。
うす型で脱着可能です。

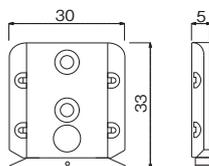


■壁面取付方法



①マルチ止め具をピンまたはネジで壁面に固定します。




②マルチ止め具に額に取り付けた短ネジを入れます。



③引き出した下部分をカチッと固定されるまで上に押し上げ、額を固定します。


上がり止めスライド金具

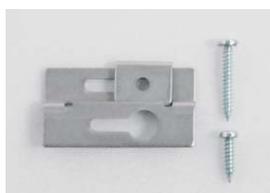


注文品番 **M-5041**
価格(税別) **¥300**

材質：〈壁側金具〉スチールメッキ 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：木壁用ネジ
入数：1袋1組入


落下や盗難防止に役立つ上がり止め金具です。

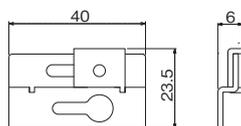


■壁面取付方法



①コの字ナットを本体の右側の上部位置に差し込みます。本体をコの字ナットと長ネジで壁面に固定します。

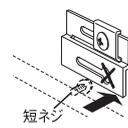

②額に取り付けた短ネジを本体に差し込みます。

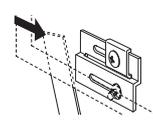

③5mm以下の厚みの物差等で本体を右側へスライドさせロックします。